



## Handleiding 123inkt Bluetooth speaker G100

Hartelijk dank voor uw aankoop van de Bluetooth speaker G100 van 123inkt. Om een juiste werking te garanderen, verzoeken wij u deze gebruikershandleiding aandachtig te lezen voordat u de speaker gebruikt.

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Houd de speaker uit de buurt van warmtebronnen.
- Wees voorzichtig met het opladen van de speaker:
  - Te lang opladen kan de levensduur van de batterij beschadigen.
  - Laad de batterij volledig op als u de speaker voor het eerst gebruikt.
- Als de batterij bijna leeg is, gaat het indicatorlampje knipperen en hoort u een stemmelding "batterij leeg". Laad de batterij dan tijdig op.
- Als u de speaker lange tijd niet gebruikt, laad hem dan minstens één keer per maand op, om te voorkomen dat de lithiumbatterij beschadigd raakt.
- Stel het volume in op een redelijk niveau om anderen niet te storen.

### Kenmerken

- Bluetooth 5.0 stereo, muziek afspelen & mobiele handsfree communicatie.
- Twee aluminium passieve radiatoren (boven- en onderkant) schudden met de muziek mee.
- AUX-in: werkt als een externe speaker door deze aan te sluiten op de audiobron van een computer, mobiel, PSP/MP3/MP4 etc.
- USB Flash Disk muziek afspelen, ondersteunt de volgende muziekformaten:
  - MP3/WAV/WMA/FLAC/APE, capaciteit tot 32G.
- Oplaadfunctie: de oplaadfuncties kunnen worden bereikt via de USB-kabel.
- TWS (True Wireless Stereo)-functie: twee dezelfde speakers kunnen groeperen en muziek op hetzelfde moment afspelen.
- Stembegeleiding.
- Twee zijdelingse passieve radiatoren ondersteunen kleurrijke omgevingsverlichting. 8 kleuren veranderen elke 3 seconden.
- IPX7 waterdicht.

### Technische gegevens

- Bluetooth-versie: JL AC6925B 5.0
- Vermogen: 9W
- Impedantie: 3Ω
- Driver: 80mm\*40mm driver\*1 +
- Passieve radiator: \*2
- Batterij: 3.7V 2000 mAh
- Afmeting: 128 x 79 x 79 mm
- AUX-ingang: 3,5 mm
- Afspeeltijd: 6 uur bij 50% volume
- Oplaadtijd: 4 uur met DC 5V 1A-ingang
- Gewicht: 335 gram

### Inhoud van de verpakking

Bluetooth speaker G100, USB-C kabel, AUX-in kabel, gebruikershandleiding.

## Knoppen en ingangen



1. Lang indrukken: speaker in-/uitschakelen  
Kort indrukken: van modus schakelen


2.  Oplaadindicator



3. Kort indrukken: afspelen/pauze/dempen  
Twee keer indrukken: omgevingsverlichting in-/uitschakelen  
(alleen in USB/AUX-in/FM radio modus)

Mobiel handsfree:

- Lang indrukken: telefoongesprek weigeren  
Kort indrukken: telefoongesprek beantwoorden/beëindigen  
Twee keer indrukken: laatste oproep terugbellen

4.  Bluetooth-/TWS-indicator



5. Lang indrukken: verbreek de bluetooth-verbinding / wis het TWS-koppelgeheugen  
Kort indrukken: activeer de bluetooth-modus  
Dubbel indrukken: zet de TWS-functie aan/uit



6. USB-ingang
7. AUX-in ingang
8. Oplaad ingang



- Lang indrukken: volume verhogen  
Kort indrukken: volgend nummer / beantwoord telefoongesprek privé / automatisch naar de volgende radiozender zoeken  
Twee keer indrukken: schakel naar de volgende map van de USB-stick.



- Lang indrukken: volume verlagen  
Kort indrukken: vorig nummer / beantwoord telefoongesprek privé / automatisch naar de volgende radiozender zoeken  
Twee keer indrukken: schakel naar de volgende map van de USB-stick

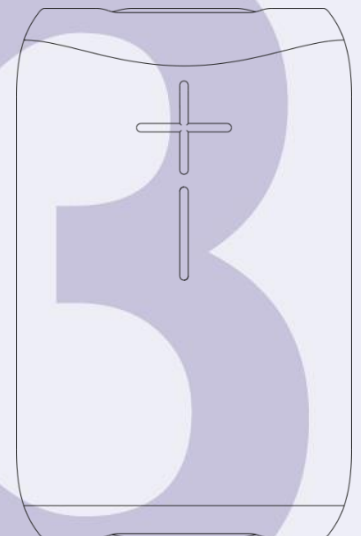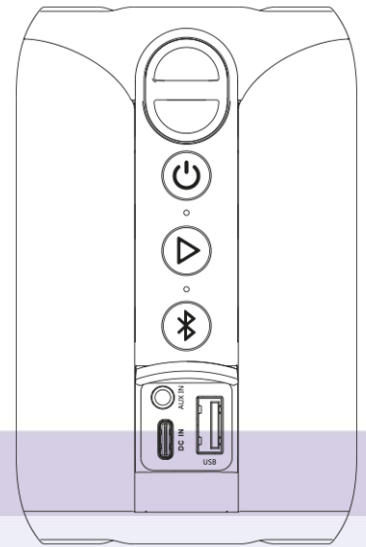

## Instructies

### 1. In/uitschakelen



Lang indrukken: speaker in-/uitschakelen

Wanneer u de speaker inschakelt, staat hij automatisch op de bluetooth-modus

### 2. Bluetooth-modus

#### 2.1. Bluetooth gekoppeld

De bluetooth-indicator knippert blauw wanneer u de speaker inschakelt. Schakel nu de bluetooth-functie van uw mobiele/andere apparaten in. Zoek naar het bluetooth-apparaat met de naam "123inkt G100" en maak hier verbinding mee. Wanneer u bent verbonden hoort u de gesproken melding: "apparaat gekoppeld". De indicator stopt vervolgens met knipperen en blijft blauw branden.



Kort indrukken: direct schakelen naar bluetooth-modus

#### 2.2. Bluetooth gekoppeld

Zet de muzikspeler van uw mobiele telefoon of andere apparaat aan. De speaker speelt vervolgens uw geselecteerde muziek af.

#### 2.3. Mobiele handsfree communicatie (in bluetooth-modus)

- Gesprek beantwoorden/beëindigen



Kort indrukken: telefoongesprek beantwoorden/beëindigen

- Oproep weigeren



Lang indrukken: telefoongesprek weigeren

- Terugbellen



Twee keer indrukken: de laatste beller terugbellen

- Privégesprek



Kort indrukken: tijdens een telefoongesprek schakelen tussen de speaker en uw mobiele telefoon

#### 2.4. De huidige bluetooth-verbinding verbreken



Lang indrukken: verbreek de bluetooth-verbinding

U hoort de gesproken melding: "apparaat verbroken". Daarna kunnen andere apparaten verbinding maken met de speaker.

#### 2.5. TWS-functie (True Wireless Stereo)

Zet twee 123inkt G100 speakers aan en schakel beide speakers over op bluetooth-modus.



Druk twee keer op de knop op één van de speakers. Deze speaker zal de andere 123inkt G100 zoeken. Tijdens het zoeken knippert de TWS-indicator afwisselend met rood en blauw licht. Daarna kunnen de twee apparaten automatisch verbinding maken.

Na het koppelen brandt het blauwe bluetooth-/TWS-lampje voor het linkerkanaal (master speaker). Het rode bluetooth-/TWS-lampje brandt voor het rechterkanaal (slave speaker).

Wanneer de apparaten met TWS verbonden zijn, hoort u de gesproken melding: "TWS gekoppeld".

Schakel nu de bluetooth-functie van uw mobiele/andere apparaten in. Zoek naar het bluetooth-apparaat met de naam "123inkt G100" en maak hier verbinding mee. Wanneer u bent verbonden hoort u de gesproken melding: "apparaat gekoppeld". De bluetooth-/TWS-indicator blijft vervolgens blauw branden. De twee speakers kunnen nu tegelijkertijd muziek afspelen.




Ontkoppel de twee gekoppelde speakers door de knop van één van de twee G100's twee keer in te drukken. U hoort vervolgens de gesproken melding: "TWS ontkoppeld".



U hoort de gesproken melding: "TWS verwijderd" wanneer u lang op de knop drukt van één van de speakers.

**Let op:**

1. Om deze functie te kunnen gebruiken heeft u twee 123inkt G100 bluetooth speakers nodig.
2. De bluetooth-/TWS-indicatoren knipperen blauw voor het koppelen met TWS. Dit gebeurt wanneer beide speakers niet eerder met een bluetooth-apparaat zijn verbonden.
3. Als de twee speakers eerder met een derde G100 speaker zijn gekoppeld, dan dient u het koppelingsgeheugen eerst te wissen. De speakers kunnen anders niet met elkaar koppelen. Druk

lang op de knop  van beide speakers om het TWS-koppelingsgeheugen te verwijderen.

### 3. Muziek van een USB-stick afspelen



Steek de USB-stick in de speaker. Druk vervolgens kort op de knop om de USB-modus te openen. De speaker zal de muziek van de USB-stick direct afspelen. U hoort de gesproken melding: "PC USB-modus".

#### 3.1 Omgevingsverlichting



Twee keer indrukken: omgevingsverlichting in-/uitschakelen

#### 3.2 Wissel naar een andere map op de USB-stick



Twee keer indrukken: schakel naar de volgende map op de USB-stick



Twee keer indrukken: schakel terug naar de vorige map op de USB-stick

#### 3.3 Muzieknummer schakelen



Kort indrukken: naar het volgende nummer gaan



Kort indrukken: naar het vorige nummer gaan

### 4. AUX-in modus

Gebruik de meegeleverde 3,5 mm audiokabel om de speaker aan te sluiten op een audiobron zoals een PC, mobiele telefoon, MP3/MP4.



Kort indrukken: AUX-in modus activeren. U hoort de gesproken melding: "AUX-in modus". De speaker speelt vervolgens de muziek van de audiobron af.

**Let op:**

Wanneer u de speaker op uw PC via de AUX-in kabel aansluit om muziek af te spelen kunt u de speaker tegelijkertijd opladen. Als de stroomvoorziening van uw computer zwak is, raden wij u aan om hiervoor een adapter (5V 2A) te gebruiken in plaats van de USB-poort van uw computer.

Zorg ervoor dat de speaker in de AUX-in modus staat wanneer u deze functie gebruikt.






Kort indrukken: muziek afspelen/pauzeren/dempen

## 5. Intelligente energiebesparingsfunctie

De speaker wordt automatisch uitgeschakeld in onderstaande gevallen:

1. In bluetooth-modus: het duurt meer dan 20 minuten om de speaker te koppelen
2. In bluetooth-modus: de speaker speelt meer dan 20 minuten geen muziek af
3. In elke modus: wanneer de speaker meer dan 20 minuten op pauze/dempen staat

**Let op:** druk de  knop lang in om de speaker weer in te schakelen

## 6. FM radio-modus

Zet de speaker aan en druk kort op de  knop om naar de FM radio-modus te schakelen. U hoort de gesproken melding: "FM radio-modus".

### 6.1 Schakelen tussen radiozenders



Kort indrukken: automatisch naar de volgende radiozender zoeken



Kort indrukken: automatisch naar de vorige radiozender zoeken

## 7. Opladen

Wanneer de batterij van de speaker bijna leeg is, hoort u de gesproken melding: "batterij leeg". Laad de batterij onmiddellijk op via een USB-adapter. Het oplaadindicatorlampje brandt wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Als de batterijspanning lager is dan 3.4V +/-0.05V, zal de speaker in elke modus automatisch uitschakelen.

**Let op:** gebruik een adapter (5V 1A) om de batterij in 4 uur volledig op te laden.

## 8. Kleurrijke omgevingsverlichting



Twee keer indrukken: omgevingsverlichting in-/uitschakelen (alleen in USB/AUX-in/FM radio modus). Om de drie seconden verandert de kleur (in totaal 8 kleuren).

## Problemen oplossen


### 1. Wat moet ik doen als de speaker niet kan koppelen met een bluetooth-apparaat en geen muziek kan afspelen?

- Controleer de specificaties/handleiding van uw bluetooth-apparaat (uw mobiele telefoon of computer). Controleer of het apparaat de A2DP stereo-audiotransmissie ondersteunt. Zo ja, schakel dan de A2DP stereo-modus in.
- Activeer de bluetooth-modus. Als er meerdere apparaten om u heen liggen, kan het voor de speaker moeilijk zijn om het juiste apparaat te vinden. In dit geval schakelt u andere apparaten uit.

### 2. Wat moet ik doen als de USB-stick niet werkt?

- Controleer of de USB-stick in goede staat is. Controleer ook of de audiobestanden de juiste formaten hebben: MP3/WMA/WAV/APE/FLAC.
- Naast het bovenstaande geval, kan het ook zijn dat uw USB-stick niet compatibel is. Wij raden u aan de stick te formatteren naar het FAT32 bestandsformaat.

### 3. Wat moet ik doen als de speaker vastloopt en alle knoppen niet werken?

- Het kan zijn dat het interne systeem van de speaker niet goed werkt. Druk de knop  10 seconden in om de software van de speaker te resetten.